

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide


Breville

This Quick Start Guide is designed for first time use. Refer to the Instruction Booklet for more information.
Ce guide est conçu pour la première utilisation. Consultez le livret d'instructions pour plus d'informations.

BDC600XL - E11

A


Before First Use
Avant la première utilisation

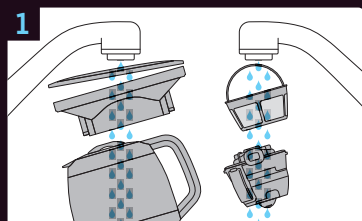

Wash & dry all parts
Lavez & séchez les pièces

B


Install Hopper
Installer la trémie

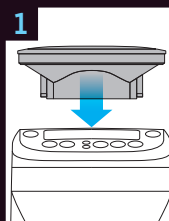

Position hopper
Positionnez la trémie




Turn to lock hopper
Tournez et verrouillez la trémie

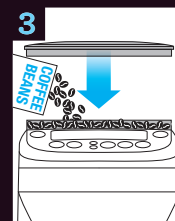


Fill hopper with fresh beans
Remplissez la trémie de grains frais

C


Install Basket
Installer le panier

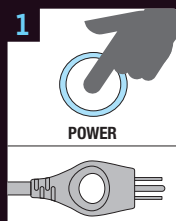


Turn power on
Démarrez l'appareil

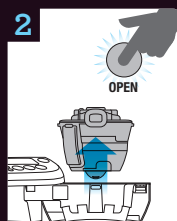


Remove basket (if installed)
Retirez le panier (s'il est en place)

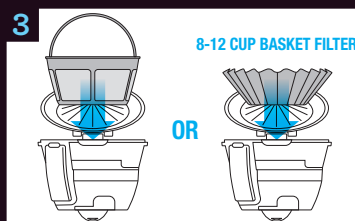

Line basket with included gold-tone filter OR paper filter
Installez le filtre gold-tone inclus OU un filtre en papier (8-12 tasses - style panier)

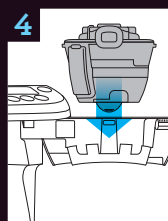


Replace basket
Remplacez le panier

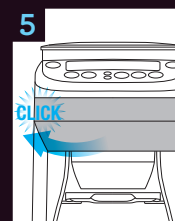


Close door
Fermez la porte

D


Fill Tank
Remplir le réservoir

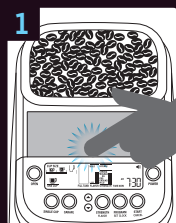


Open water tank lid
Ouvrez le couvercle du réservoir

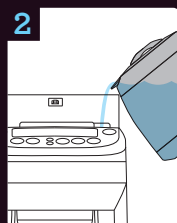


Fill with desired amount
Versez la quantité d'eau requise

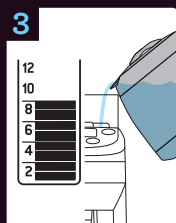

LCD shows amount in tank
L'écran ACL affiche le volume d'eau

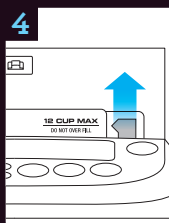

Beeps when full (12 cup max). Float rises. Do not overfill.
Bipe quand plein (12 tasses max). L'indicateur se lève. Ne pas trop remplir.

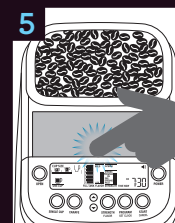

Close water tank lid
Fermez le couvercle du réservoir


E

Operating
Carafe Mode


Fonctionnement
en mode carafe

First time use only
We recommend flushing the machine. Refer to steps E2-E10. Completely fill tank, select '12 CUPS' (E3) & 'PRE-GROUND' setting (E6), but do not add any coffee to the basket. Once complete, discard water. The machine is now ready to use.


Première utilisation seulement
Nous recommandons de vidanger la machine. Consultez les étapes E2-E10. Remplissez le réservoir, sélectionnez '12 CUPS' (E3) & 'PRE-GROUND' (E6), mais sans café dans le panier. Après quoi, jetez l'eau. La machine est prête à être utilisée.

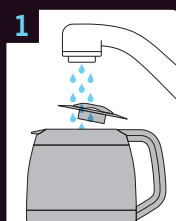


Pre-heat with hot water
Préchauffez la carafe à l'eau chaude

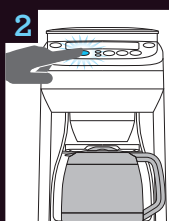

Select 'CARAFE' button
Sélectionnez le bouton 'CARAFE'

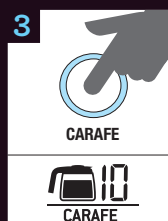

Keep pressing for amount
Tenez enfoncé pour choisir le format

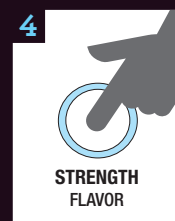


Press 'STRENGTH' button
Pressez le bouton 'STRENGTH'


5



LCD will flash
L'écran ACL clignotera

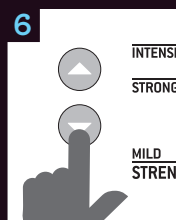


▲ or ▼ to select strength or 'PRE-GROUND' setting
▲ ou ▼ pour choisir la force ou le réglage pour café pré moulu (PRE-GROUND)

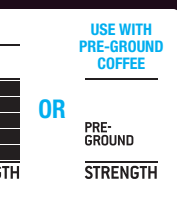

USE WITH PRE-GROUND COFFEE
OR PRE-GROUND STRENGTH



Press 'START' button
Pressez le bouton 'START'

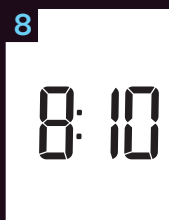

Grinder starts. Timer begins
Le moulin démarre. Le compte à rebours débute.



Beeps when finished
Bipe à la fin du cycle



Clean basket & chute area
Nettoyez le panier & la zone de goutte. Bien assécher.

F

Operating Single Cup Mode


Fonctionnement une tasse à la fois

First time use only


We recommend flushing the machine. Refer to Step E, 'First time use only'.

Première utilisation seulement


Nous recommandons de vidanger la machine. Consultez l'étape F, 'Première utilisation seulement'.

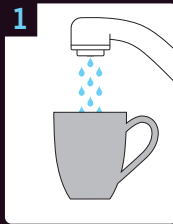

Pre-heat cup with hot water
Préchauffez la tasse à l'eau chaude

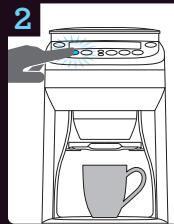

Select 'SINGLE CUP' button
Pressez le bouton 'SINGLE CUP'

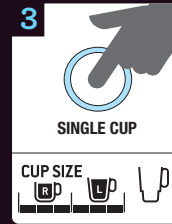

Keep pressing to select size
Tenez enfoncé pour choisir le format

There are 9 brew size options to accommodate for different amounts of milk, half-and-half & creamer.

The 'R' sizes dispense: Between 7-11oz

The 'L' sizes dispense: Between 12-16oz


The 'XL' sizes dispense: Between 17-21oz

9 réglages de format de tasse pour accommoder différentes quantités de lait, de moitié-moitié ou de crème.


Le format 'R' représente: entre 7-11oz

Le format 'L' représente: entre 12-16oz


Le format 'XL' représente: entre 17-21oz

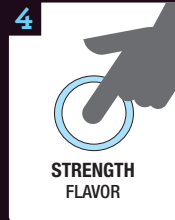


Press 'STRENGTH' button
Pressez le bouton 'STRENGTH'

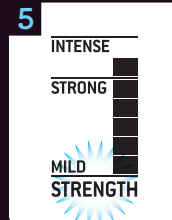


LCD will flash
L'écran ACL clignotera

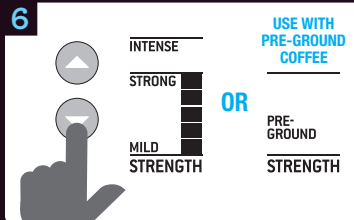

▲ or ▼ to select strength* or 'PRE-GROUND' setting
▲ ou ▼ pour choisir la force ou le réglage pour café prémoulu (PRE-GROUND)

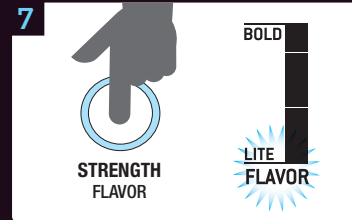

Press 'STRENGTH' button again. LCD will flash 'FLAVOR'
Pressez à nouveau 'STRENGTH'. 'FLAVOR' clignotera sur l'écran ACL

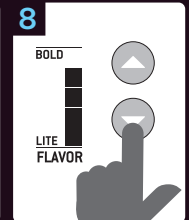


▲ or ▼ to select flavor
▲ ou ▼ pour choisir la saveur

FLAVOR SETTING

The flavor setting adjusts the steeping time of the coffee & water. The 'LITE' setting steeps for less time to produce a light-flavored cup. The 'BOLD' setting steeps for more time for a bolder, more full-flavored coffee.

RÉGLAGE DE SAVEUR

Le réglage de saveur ajuste le temps de trempage du café et de l'eau. Le réglage 'LITE' réduit le temps de trempage pour un café plus léger, tandis que le réglage 'BOLD' l'augmente pour un café plus corsé et plus savoureux.

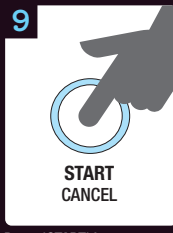

Press 'START' button
Pressez le bouton 'START'



Grinder starts. Timer begins
Le moulin démarre. Le compte à rebours débute.



Beeps when finished
Bipe à la fin du cycle



Clean basket & chute area
Nettoyez le panier & la zone de goulotte. Bien assécher.

* When 12 cups & 'INTENSE' strength are selected, only 9 cups will be brewed. See Instruction Book.


* Quand 12 tasses & 'INTENSE' sont sélectionnés, 9 tasses seulement seront infusées. Voir le livret d'instructions.

G


Cleaning Guide Guide de nettoyage




Clean basket & chute area
Nettoyez le panier & la zone de goulotte. Bien assécher.

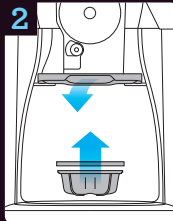


Remove grind & drip trays
Retirez les plateaux de mouture et d'égouttage

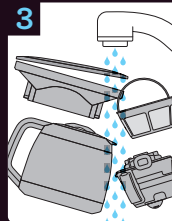

Wash & dry all parts
Lavez & séchez toutes les pièces

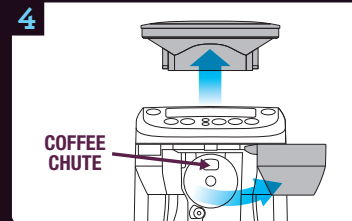


Remove hopper & open door. Coffee chute will open.
Retirez la trémie & ouvrez la porte. La chute s'ouvrira

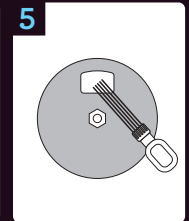


Clean chute & burrs
Nettoyez la chute et les meules

H

Trouble Shooting Guide de dépannage

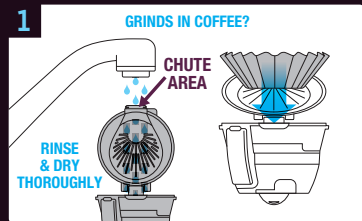

Clean basket & chute area. Line basket with paper filter.
Des grains dans le café? Nettoyez le panier & la zone de goulotte. Bien assécher. Insérez le filtre en papier.

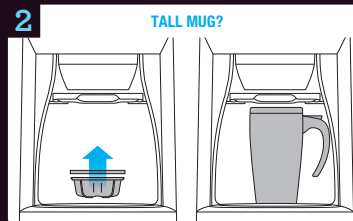


Remove drip tray, open door, insert cup, close door.
Grande tasse? Retirez le plateau, ouvrez la porte, insérez la tasse et refermez




Check hopper is locked
Écran ACL clignote? Vérifiez si la trémie est verrouillée




Check basket & door
Écran ACL clignote? Vérifiez si la porte est fermée

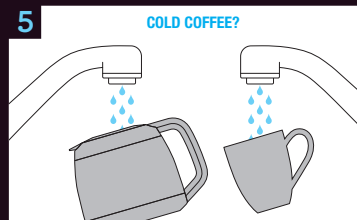

Pre-heat coffee basket, cup or carafe with hot water.
Préchauffez toujours le panier, la tasse ou la carafe à l'eau chaude.

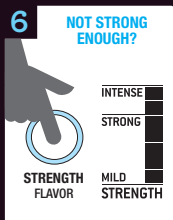


Change 'STRENGTH'.
Trop faible? Modifiez la force. Répétez les étapes E4-E6

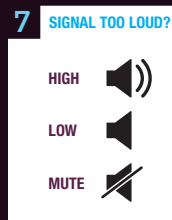

See instruction book, p.21
Signal trop fort? Voir les instructions, page 55



Tank is over-filled
Écoulement d'eau? Réservoir trop plein

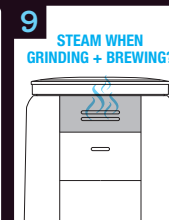

This is normal
De la vapeur durant le moulage? Cela est normal



Contact Breville
Appeler Breville